

Scannez le code QR pour enregistrer immédiatement votre vélo électrique. Une fois enregistré, **vous pouvez bénéficier d'une garantie limitée d'un an.**


ENREGISTREZ VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE DÈS MAINTENANT!



DECIBEL
MOTO
20

INSTALLATION

Installez le guidon.

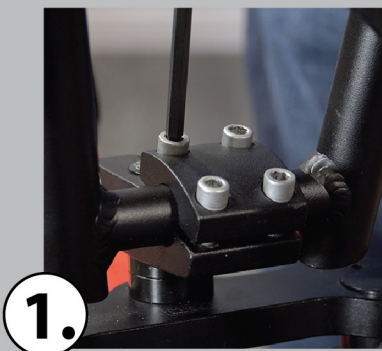

Fixez le rotor.




Installez la roue.



Fixez le garde-boue.



Fixez les pédales.

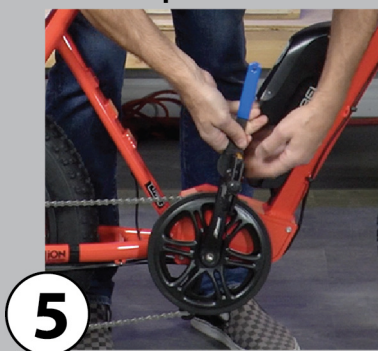

CONSULTER LE MANUEL COMPLET ICI :



DÉFILEMENT VERS LE HAUT

SÉLECTION DU MODE

DÉFILEMENT VERS LE BAS

PHARE

ALIMENTATION



Alimentation : Appuyez une fois pour mettre en marche et appuyez et maintenez pour éteindre.



Phare : Appuyez une fois pour mettre en marche et appuyez et maintenez pour éteindre.



Défilement vers le haut : Appuyez une fois pour passer à une assistance au pédalage plus élevée.



Mode : Appuyez une fois pour basculer entre *TRIP, ODO et RANGE.



Défilement vers le bas : Appuyez une fois pour passer à une assistance au pédalage plus basse.

*Remise à zéro de VOYAGE :

Appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS pendant plus d'une seconde pour effacer les informations sur les données de voyage.

Mesures métriques et impériales : La mesure par défaut est le système métrique. Pour passer en mode impérial :

Appuyez sur les boutons MODE et DÉFILEMENT VERS LE BAS et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pour accéder à l'interface de paramétrage. Appuyez rapidement sur le bouton DÉFILEMENT VERS LE HAUT trois fois pour trouver l'écran UNT. Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour accéder au mode de modification. Appuyez brièvement sur les boutons DÉFILEMENT VERS LE HAUT ou DÉFILEMENT VERS LE BAS pour sélectionner MPH ou KM/H. Appuyez longuement sur le bouton MODE pour sauvegarder. Appuyez longuement sur le bouton Mode pour quitter.

